

OPRAVNÁ SADA PRO VYSPRAVENÍ HLUBOKÝCH ŠKRÁBANCŮ A POŠKOZENÍ NA POVRCHU DŘEVA, LAMINÁTU A ELASTICKÝCH PODLAH:

- jednoduché použití
- bodová aplikace
- volba stupně lesku

Obsah: tavička bez baterií, hnědá škrabka, 10 štanglí tvrdého vosku, šedý a bílý pad, opravný fix, bavlněný hadřík.

Dr. Schutz® GROUP

Výhradní partner pro ČR a SR:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Vídeňská 51, 669 02 Znojmo

Tel: +420 515 227 272

office@dema-dekor.cz

www.dema-dekor.cz

Marken der **Dr. Schutz® GROUP** **Dr. Schutz®** **euKula®** **scratchnomore®**

Dr. Schutz®

OPRAVNÁ SADA PRO DŘEVO, LAMINÁT A ELASTICKÉ PODLAHY



Pro vyspravení škrábanců
a poškození na povrchu podlahy

Dr. Schutz - Eine Marke der **Dr. Schutz® GROUP**

Art.-Nr.: 6000000300 D-11/14

POSTUP PRÁCE S OPRAVNOU SADOU

- 1 Problém: malá díra v laminátu.
- 2 Vyčnívající části sjednotit ostrým předmětem (nůž na koberce apod.) nebo odříznout. Uvolněné části vybrat a odstranit.
- 3 Ostré hrany okrajů zakulatit špičkou hnědé škrabky tak, aby zůstal hladký přechod na plochu.
- 4 Povrch poškození vyčistit šedým padem. Tím se odstraní poslední uvolněné zbytky a vyhladí se jemně škrábance.
- 5 Jemně nečistoty vytřít bavlněným hadříkem.
- 6 Sundat krytku žluté tavičky. Kulaté tlačítko stlačit. Tím se aktivuje tavička a začne se nahřívat špička. Uvolněním tlačítka bude špička opět chladnout. Stisknutím a uvolněním regulovat teplotu.
- 7 Barevná volba tmelu tak, aby se hodil k povrchu. Barvu je možné také variabilně vytvořit smícháním jednotlivých odstínů.
- 8 Horkou špičku tavičky ponořit do tmelu tak, aby se uvolnila malá část tmelu. Pokud tmel čadí, je špička příliš horká. Uvolnit a nechat zchladnout. Natavený tmel kápnout do poškozeného místa. Postupovat tak dlouho, až se místo vyplní. Přitom je dobré poškozené místo lehce přerušit.

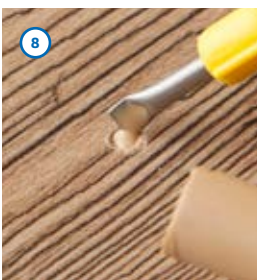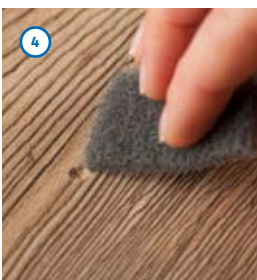

- 9 Plochou stranou tavičky náplň lehkým vtíráním zahladit do povrchu. Případná chybná místa doplnit tmelem a přebytek opět vyhladit.
- 10 Žhání a struktura dřeva mohou být také jednoduše vytvořeny. To přispěje k perfektnímu výsledku opravy. K tomu zvolit opět vhodnou barvu tmelu.
- 11 Strukturu vytvořit pomocí hnědé škrabky a tekutého tmelu. Opět je možné vytvořit barevné nuance smícháním různých tmelů. Podle typu podlahy a povrchu mohou být vytvářeny individuální struktury a žhání.
- 12 Lehkým opatrným třením šedým padem celý povrch jemně brousit, odstranit přebytky a zmatovatět. Ve směru poškození příliš netlačit, aby se neprobrousil tmel.
- 13 Bílým padem povrch sjednotit.
- 14 Pro lokální bodové ošetření nanést na opravené místo ochranný film pomocí fixu ScratchFix. Po použití štěteček na špičce fixu propláchnout čistou vodou a vysušit.
- 15 Nastavení stupně lesku lehkým třením místa šedým padem (zmatovatění). Lehké tření bílým padem dodá místu větší lesk.
- 16 Opravené místo vytvrdne po 6ti hodinách a je pochůzí.

